

7. MENSAJE DE ESTADO Y ERROR DEL SISTEMA.

ERROR 5


Este Error se muestra cuando el equipo ZES80 no puede leer el microprocesador. Es posible que la placa esté posicionada incorrectamente debido a un choque (suministro de alta tensión) o movimiento fuerte.

En este caso, el problema se resolverá siguiendo estas instrucciones:

- Abra el equipo para comprobar si la placa del microprocesador está fuera de su zócalo, solo es necesario extraer la parte posterior de la carcasa.



- Si la tarjeta del microprocesador está levantada o conectada incorrectamente, vuelva a colocarlo cuidadosamente dentro del zócalo debajo de la placa CobraNet. Si lo necesitas, puedes quitar la parte superior de la carcasa, sacar la placa de CobraNet, colocar la placa del microprocesador en el zócalo y volver a colocar la placa CobraNet.

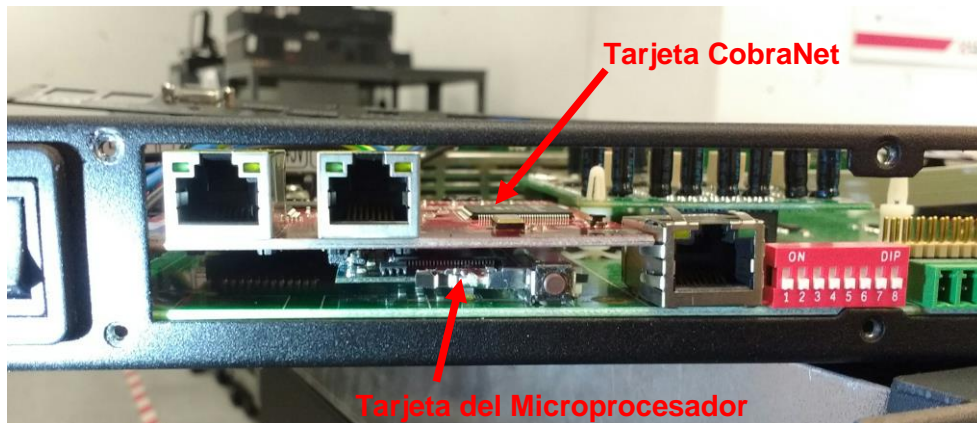

- Cierra la carcasa y prueba el sistema.

Si la placa ya está en la posición correcta, tal vez la memoria SMD tenga una falla debido a un pico de corriente, por lo que debe ser reemplazada. En este caso, póngase en contacto con el departamento de LDA RMA y le proporcionaremos una nueva placa para su sistema.

Para cualquier pregunta, contáctese con el Departamento de Soporte de LDA.