
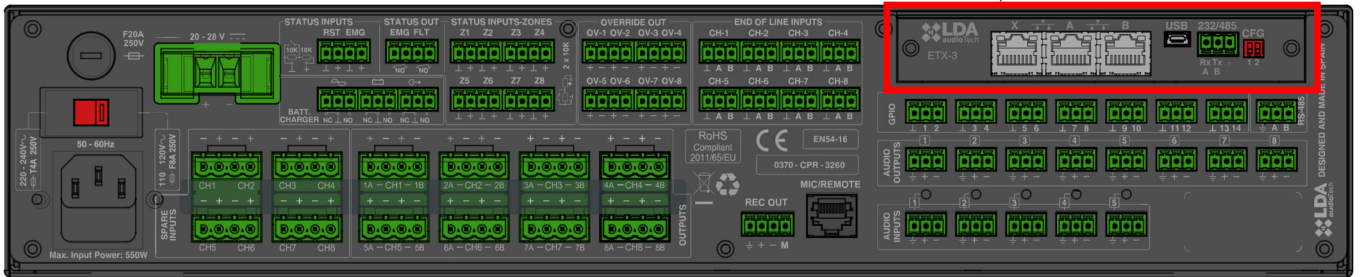


EVAC CLOUD

Guía rápida de conexión de EVAC Cloud con sistema NEO/NEO+.


Para el correcto conexionado entre EVAC Cloud y un sistema NEO/NEO+ hay que utilizar un cable de Ethernet y conectarlo entre el puerto LAN de EVAC Cloud y el puerto de datos de control de NEO/NEO+.

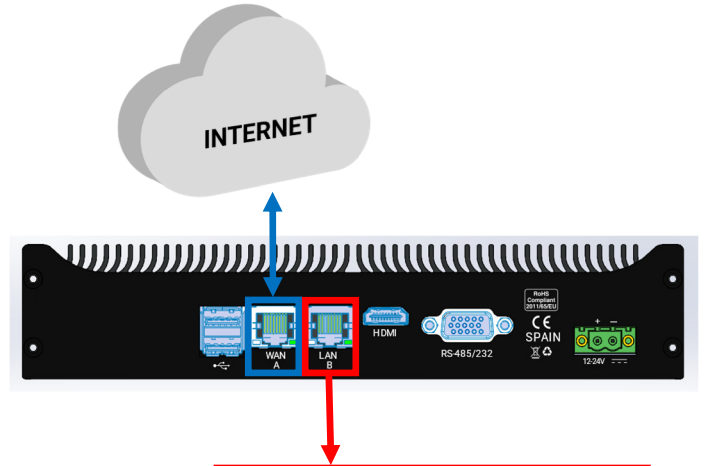

Configuración de ETX NEO/NEO+ para datos de control

En los equipos de la familia NEO/NEO+ se dispone de un interruptor de configuración de los puertos de conexión.

Bahía de Conexión ETX NEO/NEO+



Marca	Descripción	Tipo	Señales	Activación
CFG	Puerto A : Flexnet** Puerto B : Flexnet** Puerto X : Datos de control exclusivamente	Config.	NA	Posición 01

El puerto LAN de EVAC Cloud se conecta al puerto X (Datos de control exclusivamente) de la bahía de conexión de un sistema NEO/NEO+.