

Carga de mensajes pregrabados en equipos ONE

Cómo cargar mensajes pregrabados en equipos
ONE500




1 DESCRIPCIÓN

Para importar nuevos mensajes de evacuación y alerta de los equipos de la serie ONE, deberán ser procesados previamente por la utilidad “Audio Converter”, disponible en el siguiente enlace:

[Enlace a Web Soporte LDA: Audio converter](#)

1.1 Audio Converter

Seguir en orden los items marcados en la imagen:

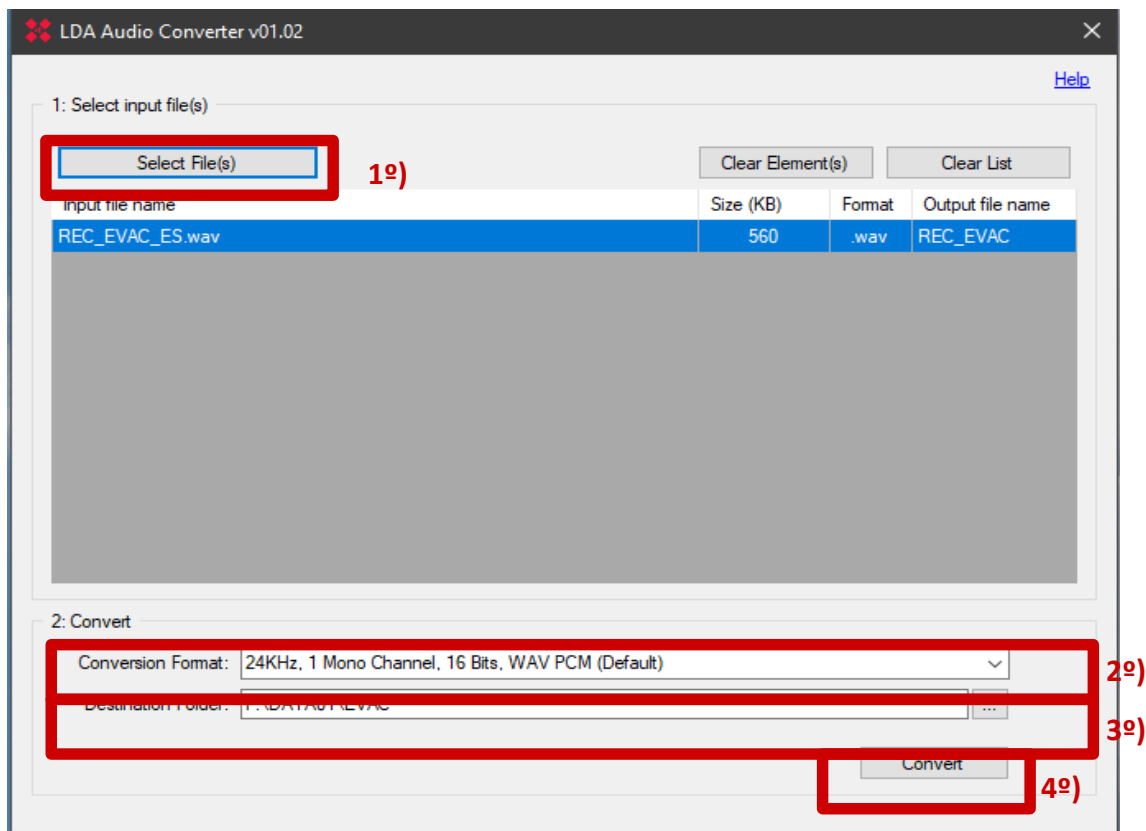


1.2 Cargar mensaje en la memoria USB

Es necesario una memoria USB que tenga un formato FAT32, partición primaria.

El mensaje correspondiente debe estar ubicado en la carpeta (con xx número entre 01 y 99):

- ..\DATAxx\ALERT\ (mensaje de alerta) Ejemplo:
F:\DATA01\ALERT\alert.wav
- ..\DATAxx\EVAC\ (mensaje de evacuación) Ejemplo: F:\DATA01\EVAC\evac.wav

Introducir la memoria USB en la ranura indicada en la imagen:

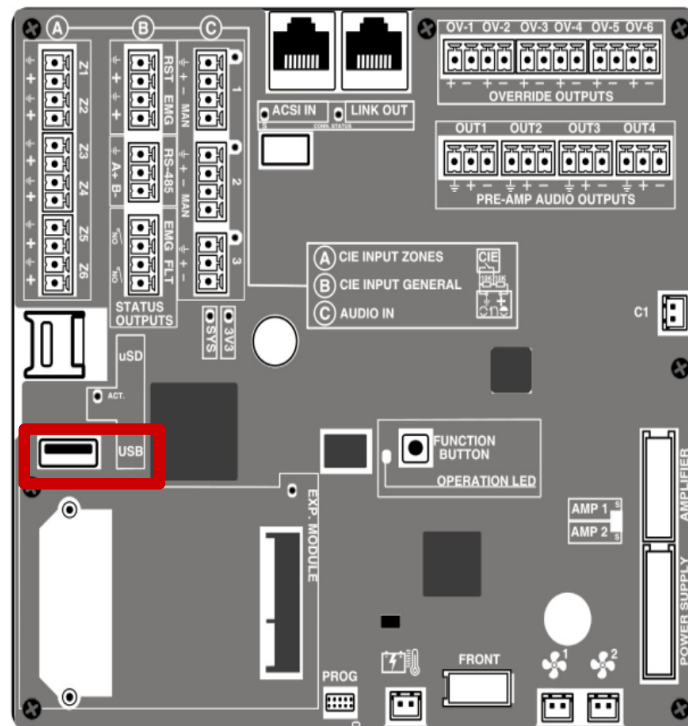

1.3 Importar mensajes pregrabados.

Desde el control frontal de ONE, en el apartado configuración; le requerirá nivel de acceso L3. Por defecto, debe introducir la contraseña 0003 (con las flechas del cursor) y pulsar el botón central para aceptar.

La ruta para cargar los mensajes es:

- Configuration → Messages → Storage → Import MSG → DATAxx

Los mensajes quedarán almacenados en la memoria interna del equipo.

ANEXO I: FORMATO DE LOS MENSAJES

Los mensajes convertidos tendrán formato de archivo .wav PCM monocal de 16 bits con 24 o 48 kHz de muestreo. Los nombres de fichero deben tener un máximo de 8 caracteres sin espacios ni caracteres especiales (símbolos) para poder ser importados.

Los sistemas LDA utilizan un sistema de verificación end-to-end. Cada mensaje es convertido en el PC con el software Audio Converter LDA, añadiendo un código de validación en ese instante. Cualquier manipulación del mensaje de forma voluntaria o involuntaria a partir de ese instante provocará un error de integridad del mensaje, por lo que no podrá ser importado.

ANEXO II: LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Al importar los mensajes se almacenarán en la correspondiente lista de reproducción ALERT o EVAC, según el directorio con que han sido importados.

El orden reproducción de cada lista será alfabético.

Si el nombre coincide con un mensajes previamente importado, éste será sobrescrito por el nuevo.